




Ausführung:

Anschluß
Rufanlagenadapter

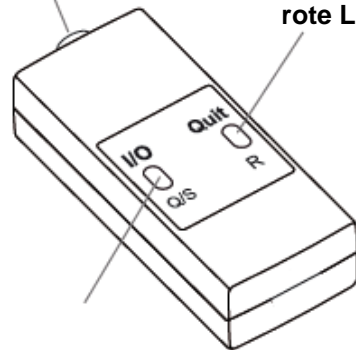

Taste QUIT /
rote LED

Taste I/O /
grüne LED

Funktionsbeschreibung:

Der Rufanlagenadapter ist ein Funkempfänger, der von uns angepaßt an ihre bestehende Rufanlage -, insgesamt bis zu 32 Funksender in ihre Rufanlage melden kann. Wird ein eingelerntes Funksignal empfangen, dann schaltet der Relaiskontakt und der Ruf auf der Rufanlage wird ausgelöst. Über einen entsprechenden Y-Adapter können der bisherige Birntaster und unsere Funksender auch parallel betrieben werden.

Inbetriebnahme:

Stecken Sie den Rufanlagenadapter in den entsprechenden Steckplatz ihrer Rufanlage und ggf. das mitgelieferte Steckernetzteil in eine Steckdose. Ist die Spannungsversorgung sichergestellt, dann leuchtet die LED I/O grün dauerhaft. Wurde bereits ein Funksender eingelernt, so löst dieser nun bei Empfang einen Ruf auf der Rufanlage aus.

Sender einlernen:

Betätigen Sie kurz die unbeleuchtete Taste QUIT. Die Taste QUIT beginnt nun langsam rot zu blinken. Lernen Sie den gewünschten Sender ein. Ein erfolgreiches Einlernen wird durch ein kurzes rotes Dauerlicht angezeigt. Dann erlischt die Anzeige. Zum Einlernen weiterer Sender wiederholen sie diese Schritte.

Abweichungen:

- Blinkt die LED QUIT beim Einlernvorgang für ca. 2 sec schnell rot, dann ist der Sender bereits eingelernt worden.
- Blinkt die LED QUIT beim Einlernvorgang für ca. 4 sec schnell rot, dann sind alle Speicherplätze bereits belegt.
- Blinkt die LED QUIT für max. 30 sec weiter, so wurde kein Sender eingelernt. Der Einlernvorgang kann dann vorzeitig durch Drücken der Taste QUIT beendet werden.

Sender löschen:

Um einen einzelnen Sender zu löschen, betätigen Sie die Taste QUIT für ca. 2 sec. Die Taste QUIT beginnt nun schnell für max. 30 sec. rot zu blinken. Betätigen Sie den zu löschenden Sender. Wurde der Sender erfolgreich gelöscht, leuchtet die rote LED für ca. 4 sec auf und erlischt dann. Zum Löschen weiterer Sender wiederholen sie diese Schritte.

Um alle Sender zu löschen (RESET), betätigen Sie die Taste QUIT für ca. 2 sec. Diese beginnt nun schnell für max. 30 sec. rot zu blinken. Betätigen Sie die Taste QUIT erneut für ca. 2 sec. Wurden alle Sender erfolgreich gelöscht, leuchtet die rote LED für ca. 4 sec auf und erlischt dann.

Technische Daten:

Einlernbare Sender:	32
Zulässiger Spannungsbereich:	12~ 24 V
Arbeitsfrequenzbereich:	868,30 MHz
Leistungsaufnahme:	0,3 W Standby
Max. Kontaktbelastung	DC: 30 V/1 A /30 W
Umgebungstemperatur:	5 - 40 C
Schutzart	IP54
Abmessungen	35 x 80 x 20 mm

Lieferumfang:

Rufanlagenadapter nach Kundenvorgabe

Sicherheitshinweise:

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch! Achtung! Beachten Sie die zulässige Versorgungsspannung. Lassen Sie nicht funktionierende Geräte vom Hersteller überprüfen! Nehmen sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Gerät vor!